


DESCRIEREA APARATULUI

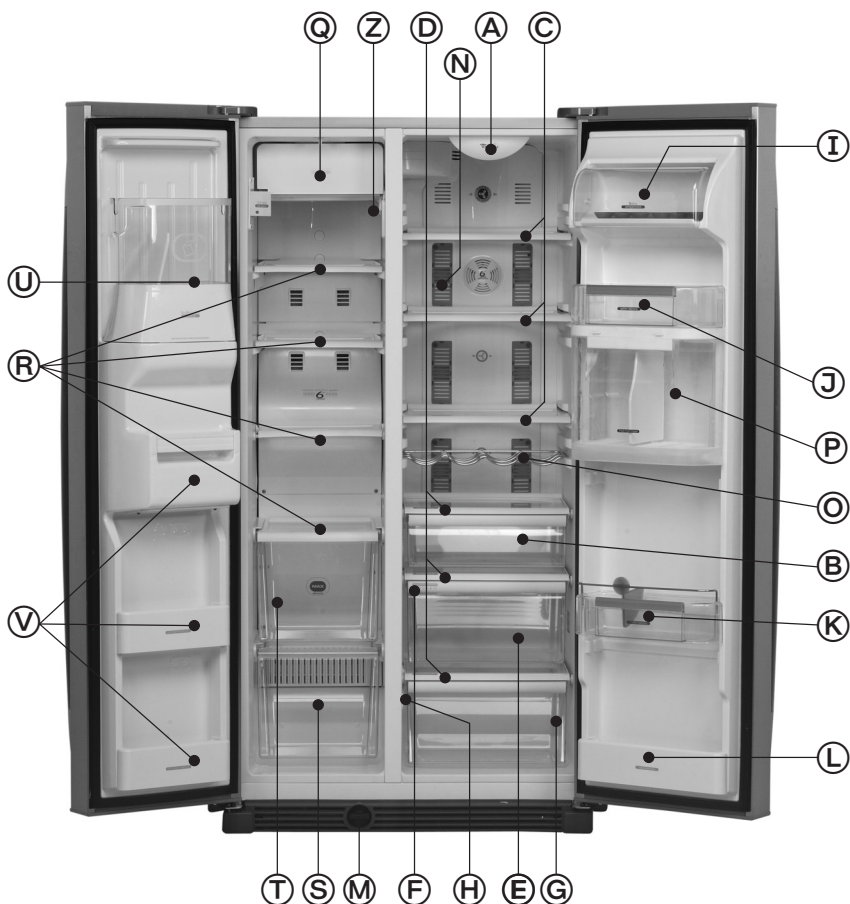


COMPARTIMENTUL FRIGIDER

- A. Bec interior (în funcție de model)
- B. Bec intermediar (în funcție de model)
- C. Raft reglabil
- D. Raft – capac sertar
- E. Sertar pentru legume
- F. Reglarea sertarului pentru legume
- G. Sertar carne
- H. Reglarea sertarului pentru carne
- I. Compartiment lactate
- J. Rafturi
- K. Raft 2 l cu opritor pentru sticle
- L. Raft 0,75 l
- M. Filtru pentru apă (în funcție de model)
- N. “Multiflow” (în funcție de model)
- O. Raft sticle (dacă este disponibil)
- P. Compartiment rece (dacă este disponibil)

COMPARTIMENTUL CONGELATOR

- Q. Producător automat de gheață
- R. Rafturi de sticlă / grile (în funcție de model)
- S. Sertar / coș mic (în funcție de model)
- T. Sertar / coș înalt (în funcție de model)
- U. Tăviță cuburi de gheață
- V. Rafturi congelator
- Z. Bec interior

MODUL DE UTILIZARE A APARATULUI

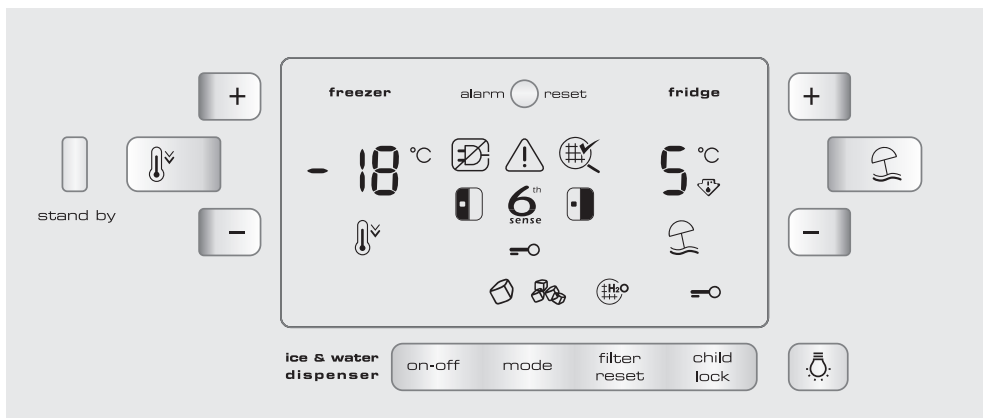

CÂND SE FOLOSEȘTE PENTRU PRIMA DATĂ

Branșați aparatul la rețeaua de apă și la cea de curent electric (vezi manualul Instalare).

În momentul branșării la rețeaua electrică pe afișaj vor apărea temperaturile fixate din fabrică.

Dacă apare indicatorul de temperatură și semnalul sonor este activ (înseamnă că a intervenit alarma de black-out lung) țineți apăsat butonul de resetare alarme.

Notă: După punerea în funcțiune este necesar să se aștepte 2/3 ore până se va ajunge la temperatura de conservare adecvată unei normale încărcări a aparatului.



GHID PENTRU SELECTAREA FUNCȚIUNILOR

Stand-by

Această funcțiune servește la dezactivarea ambelor compartimente frigider și congelator. Pentru a o activa, apăsați pe butonul **stand-by** timp de 3 secunde: ambele afișaje se vor stinge și se va lumina o liniuță pe afișajul din stânga. Pentru a se ajunge la funcționarea normală faceți aceeași procedură până când pe afișaj apar vizualizate temperaturile fixate înainte.

Notă: Este important să se aibă în vedere că această operațiune nu debranzează aparatul de la rețeaua de curent electric

Temperatura din compartimentul congelator



Temperatura ideală fixată din fabrică este de -18°C. Pentru a modifica temperatura apăsați pe butoanele   până se ajunge la valoarea dorită care va fi vizualizată pe afișaj.

Temperatura din compartimentul frigider

Temperatura ideală fixată din fabrică este de 5°C.

Pentru a modifica temperatura apăsați pe butoanele   până se ajunge la valoarea dorită care va fi vizualizată pe afișaj.


On/off (aprius/stins)

Butonul **on/off** permite punerea sau scoaterea din funcțiune a producătorului de gheață. Când producătorul de gheață este în funcțiune, pe afișaj va apărea una din cele două icone  .

Mode

O apăsare pe butonul **mode** permite selecționarea tipului de gheață dorită: sfărâmată  sau cuburi .

Lumina din distribuitorul de gheață și apă

Lumina din distribuitor poate fi aprinsă sau stinsă apăsând pe butonul  de pe panou sau apăsând una din cele două pârghii ale distribuitorului; în acest ultim caz lumina se stinge automat la terminarea operațiunii de dăre de apă sau gheață.

Funcțiunea 6th Sense

Când se aprinde simbolul înseamnă că aparatul funcționează pentru a ajunge la condițiile de conservare optime.

Funcțiunea se activează automat când:

- a fost introdusă o cantitate mare de alimente de răcit și/sau de congelat.
- ușa frigiderului și/sau a congelatorului a rămas deschisă pentru multă vreme.
- a fost o întrerupere de curent electric de lungă durată.

Simbolul rămâne aprins timpul necesar pentru refacerea automată a condițiilor optime de conservare.

Indicatorul termometru Listeria (la unele modele)

Acest simbol permite să se verifice ca temperatura din compartimentul frigider este adecvată pentru o corectă conservare a alimentelor.

Dacă indicatorul este aprins și aparatul este în funcțiune de cel puțin 24 de ore, înseamnă că temperatura de la interiorul compartimentului frigider este cea corectă. În caz contrar trebuie redusă temperatura fixată și să se aștepte 12 ore înainte de a efectua un nou control vizual al indicatorului.


Filtrul bactericid (dacă este disponibil)

Acest simbol indică starea de consumare a filtrului bactericid.

În momentul achiziționării aparatului și după înlocuirea acestuia, simbolul referitor la filtru este stins sau este luminat albastru. Când simbolul este galben, înseamnă că în scurt timp va fi necesară înlocuirea filtrului.

Când simbolul se luminează roșu filtrul trebuie înlocuit.

Înlocuiți cartușul și apoi apăsați pe tasta **Alarm Reset** până când simbolul nu se stinge sau devine albastru.

 00800-40088400 - www.whirlpool.eu/myfridge.

Filtrul de apă (dacă este disponibil)

Acest simbol indică starea de consumare a filtrului de apă.

În momentul achiziționării aparatului și după înlocuirea acestuia, simbolul referitor la filtru se luminează albastru (sau verde, la unele modele). Când simbolul este galben, înseamnă că în scurt timp va fi necesară înlocuirea filtrului.

Când simbolul se luminează roșu filtrul trebuie înlocuit




Înlocuiți cartușul și apoi apăsați pe tasta **Filter Reset** până când simbolul nu devine albastru (sau verde).

Tasta **Filter Reset** nu funcționează când becul de semnalizare este deja de culoare albastră (sau verde).

 00800-40088400 - www.whirlpool.eu/myfridge.


Blocarea tastelor

Această funcțiune permite schimburi de setare accidentale sau stingerea aparatului.

Se realizează apăsând simultan pe butoanele de congelare rapidă  la stânga panoului și de vacanță (vacanță)  la dreapta panoului timp de circa 3 secunde, până la aprinderea simbolului  și activarea unui semnal acustic.

Pentru a dezactiva funcțiunea repetați procedura până când se stinge simbolul.

Blocarea tastelor producătorului de gheață


Această funcțiune permite dezactivarea distribuiri de gheață pentru o curățare mai ușoară sau pentru a evita o folosire involuntară. Se fixează apăsând pe butonul **Child Lock** timp de 3 secunde, până când se aprinde simbolul  și se activează un semnal acustic.

Pentru a dezactiva funcțiunea repetați procedura până la stingerea simbolului.


Notă: Funcțiunea de blocare a tastelor nu debrășează alimentarea cu curent electric a aparatului, a producătorului de gheață sau a becului, ci dezactivează doar pârghia distribuitorului.

Congelare rapidă

Această funcțiune trebuie să fie activată înainte de a trece la congelarea de alimente proaspete.

Funcțiunea se activează apăsând pe butonul : simbolul corespunzător se aprinde. Funcțiunea se dezactivează automat după 24 de ore, sau manual apăsând din nou pe buton.

Vacation (vacanță)

Această funcțiune permite dezactivarea refrigerării din compartimentul frigider în cazul unei absențe prelungite a utilizatorului. Funcțiunea se activează/dezactivează apăsând pe butonul  : simbolul corespunzător se aprinde și temperatura din compartimentul frigider dispare de pe afișaj fiind înlocuit de o liniuță. Pentru a ne întoarce la funcționarea normală a compartimentului frigider repetați operațiunea. După ce ați activat funcțiunea este necesar să scoateți din compartimentul frigider alimentele perisabile și să țineți ușa închisă pentru că frigiderul menține o temperatură adecvată pentru a evita formarea de mirosuri.

Eco Mode

Această funcțiune opțională poate fi folosită pentru a face economie de energie.

Este important să se țină seama că prin această operațiune nu se debrășează aparatul de la alimentarea cu curent electric.

Pentru a o activa apăsați pe butonul “+” referitor la compartimentul Frigider și apoi pe butonul “-”, ținându-le apăsată amândouă circa 5 secunde, până se stinge complet afișajul.

Ori de câte ori se acționează pe panoul de comenzi (deschiderea ușilor, folosirea paletelor pentru obținerea apei și/sau gheții) pe afișaj apare scris ECO, pentru a semnala noile condiții de funcționare.



Când există funcțiunea ECO nu mai este abilitată funcționalitatea panoului de comenzi și respectiva semnalizare. Pentru a obține din nou funcționarea normală, efectuați aceeași procedură până când afișajul nu va arăta temperaturile fixate înainte.

ALARME

Aceste indicații sunt comunicate de un semnal acustic și se semnalizări vizuale.

Important: Pentru a dezactiva semnalul acustic, apăsați pe tasta **Alarm Reset**.

Alarmă black out

Se activează când apare o întrerupere prelungită a curentului care a dus la o creștere a temperaturii din compartimentul congelator. Pe afișajul congelatorului clipește temperatura maximă la care s-a ajuns în timpul lipsei de alimentare cu curent electric. În același timp se activează semnalul acustic și clipește becurile se semnalizare de alarmă  și . Pentru a dezactiva alarma apăsați pe butonul **Alarm Reset**.

Important: Se recomandă controlarea stării de conservare a alimentelor înainte de a le consuma.

Alarmă ușă deschisă

Simbolul ușii frigider/congelator (sau amândouă) se aprinde când una sau ambele uși se deschid. Când ușile rămân deschise mai mult de 2 minute, simbolul clipește și semnalul acustic se activează.

Alarmă funcționare

Activarea semnalului acustic și vizualizarea literelor pe afișaj semnaleză o problemă a aparatului. Chemați asistența și comunicați-le codul vizualizat pe afișaj în locul temperaturii.